

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




- 1) Βιδώνουμε το παραλληλόγραμμο κομμάτι ξύλου (πάσσαλο) στην ξύλινη βάση.
- 2) Βιδώνουμε τη μεταλλική βάση του μοτέρ στο πάνω μέρος του πασσάλου όπως στην παραπάνω φωτογραφία.
- 3) Τοποθετούμε το λευκό έλικα πάνω στον άξονα του μοτέρ. Στη συνέχεια τοποθετούμε το μοτέρ με τον έλικα μέσα στην φωλιά της μεταλλικής βάσης.
- 4) Τοποθετούμε ταινία διπλής στο πίσω μέρος της μπαταριοθήκης και την κολλάμε στη ξύλινη βάση.

5) Ενώνουμε τα καλώδια του μοτέρ στο πίσω μέρος όπως στην παρακάτω φωτογραφία.



- 6) Ακολουθούμε την παρακάτω φωτογραφία για να πραγματοποιήσουμε τις συνδέσεις. Χρησιμοποιούμε κομμάτια από το περιεχόμενο καλώδιο όπου χρειάζεται.
- 7) Οι πινέζες είναι απαραίτητες για την ένωση των καλωδίων με τον διακόπτη αλλά και με το λαμπάκι (LED).
- 8) Πινέζες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και για να σταθεροποιήσετε τις καλωδιώσεις.

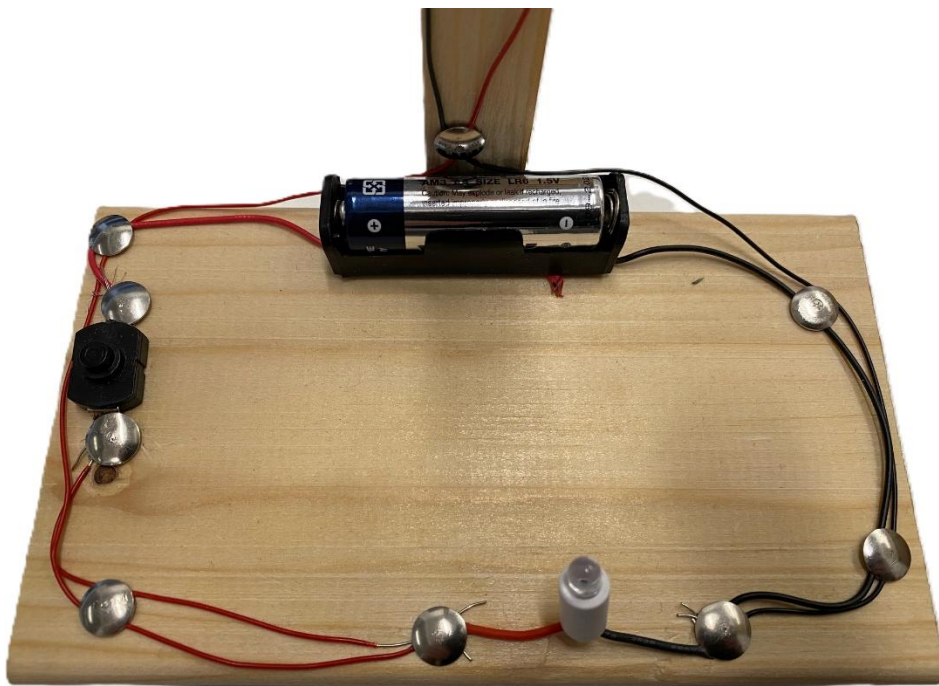

9) Πατώντας τον διακόπτη, γυρνάει ο έλικας και ανάβει το λαμπάκι.

Σημείωση για την συνδεσμολογία. Το κόκκινο καλώδιο της μπαταριοθήκης ενώνεται με την πινέζα μαζί με την άκρη του διακόπτη. Το μαύρο καλώδιο ενώνεται με το μαύρο καλώδιο του LED. (βλ. παραπάνω σχήμα).